


การติดตั้งโปรแกรม RoadMatPro


ไฟล์สำหรับการติดตั้งโปรแกรม RoadMatPro ดังรูปที่ 1 ประกอบด้วย

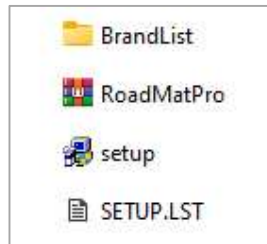


1. setup เป็นไฟล์ติดตั้งโปรแกรม
2. SETUP.LST เป็นไฟล์ประกอบสำหรับการติดตั้งโปรแกรม
3. RoadMatPro เป็นไฟล์บีบอัดที่เก็บข้อมูลของโปรแกรมที่จะต้องถูกติดตั้งลงในคอมพิวเตอร์
4. BrandList เป็นไฟล์เดอร์ที่เก็บไฟล์โลโก้ ไฟล์ข้อมูลบุคลากร ไฟล์คู่มือการใช้

รายละเอียดขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม อธิบายได้ดังต่อไปนี้

1. ดับเบิลคลิกไฟล์ setup

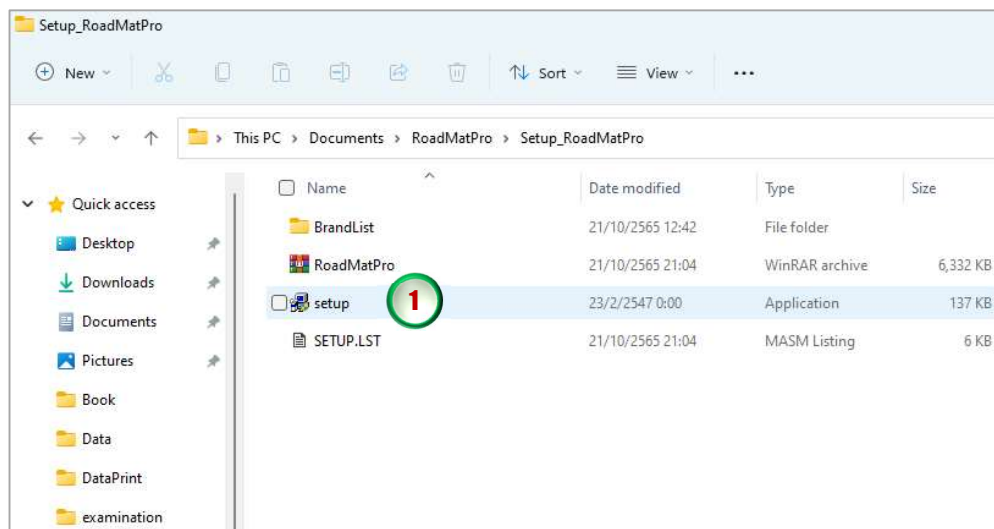


2. จะปรากฏหน้าต่างดังรูปข้างล่างให้คลิกปุ่ม OK

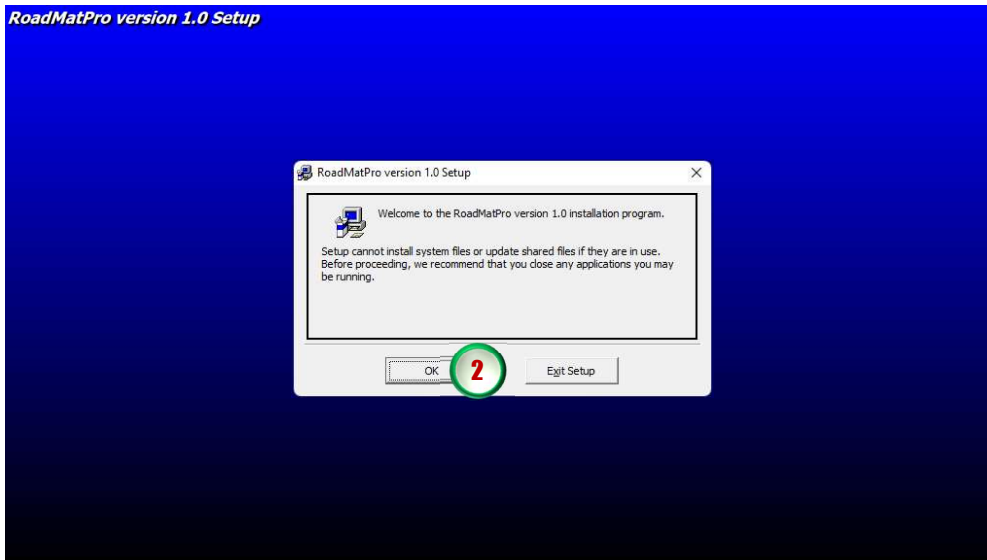


3. จะปรากฏหน้าต่างดังรูปข้างล่าง ให้คลิกปุ่มรูปคอมพิวเตอร์




4. จะปรากฏหน้าจอตั้งรูปข้างล่าง ให้คลิกปุ่ม Continue

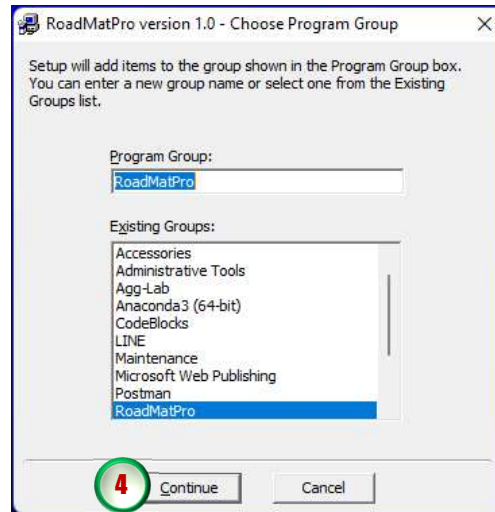

5. หากในระหว่างการติดตั้งปรากฏหน้าจอตั้งรูปข้างล่าง ให้คลิกปุ่ม Yes

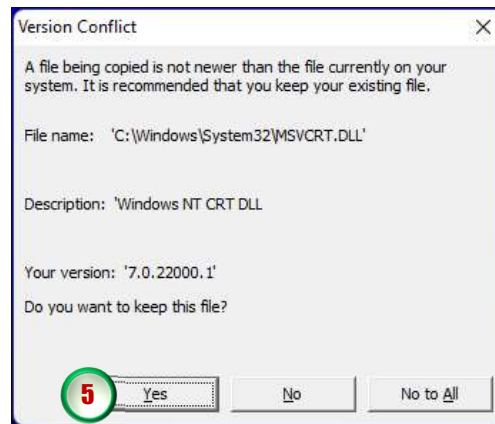


6. เมื่อสิ้นสุดการติดตั้งโปรแกรมจะปรากฏหน้าจอตั้งรูปข้างล่าง ให้คลิกปุ่ม OK

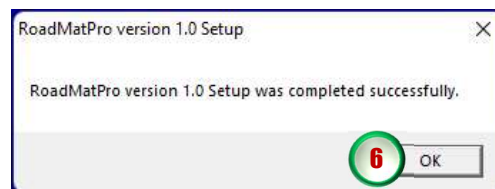


7. คัดลอกโฟลเดอร์ BrandList จากไฟล์ติดตั้ง

8. เปิดตำแหน่งที่จัดเก็บไฟล์โปรแกรม C:\Program Files (x86)\RoadMatPro ดังรูปข้างล่าง

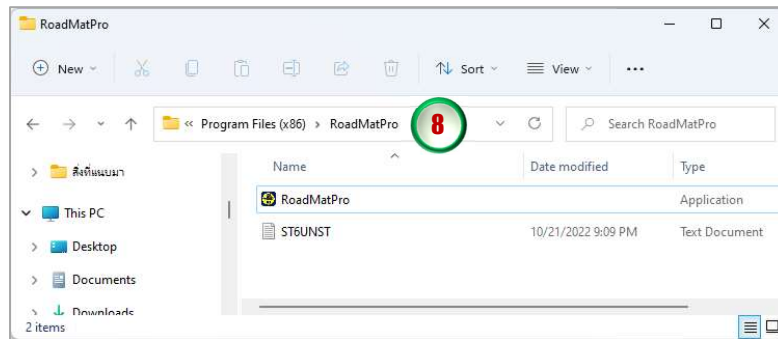

9. วางโฟลเดอร์ BrandList ที่คัดลอกไว้แล้วลงไปยังตำแหน่งที่จัดเก็บไฟล์โปรแกรม ดังรูปข้างล่าง

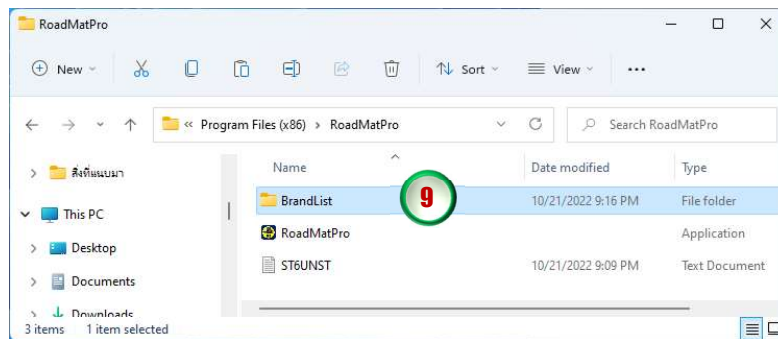


10. เสร็จสิ้นการติดตั้งโปรแกรม RoadMatPro

11. สร้าง Shortcut โปรแกรมที่หน้าจอ Desktop จะปรากฏไอคอนโปรแกรม ดังรูปข้างล่าง



12. ทดลองใช้งานโปรแกรมโดยดับเบิลคลิกที่ไอคอนโปรแกรม จะปรากฏหน้าต่างดังรูปข้างล่าง

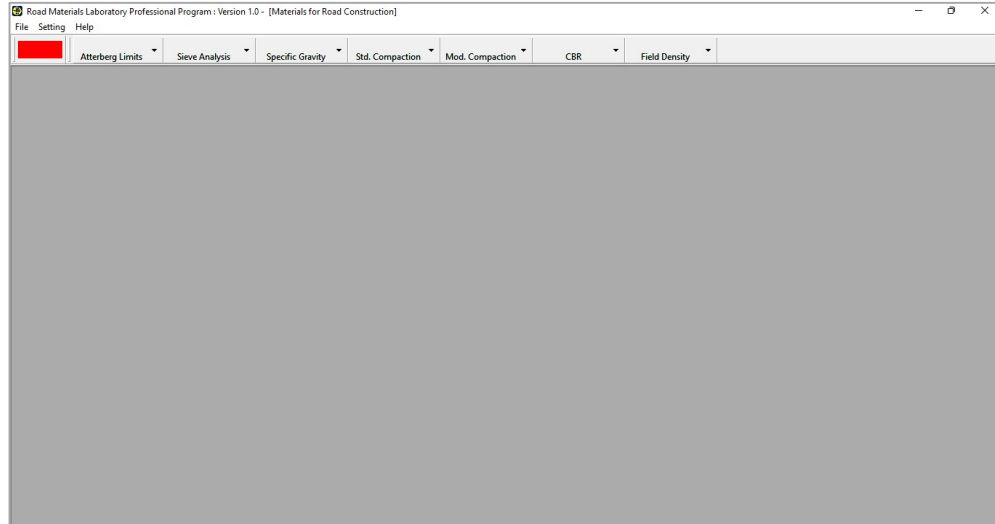


การแก้ไขปัญหาโปรแกรมไม่แสดงฟอนต์ภาษาไทย

กรณีเปิดใช้งานโปรแกรม RoadMatPro แล้วไม่แสดงฟอนต์ภาษาไทยหรือพิมพ์ภาษาไทยไม่ได้ ดังรูปข้างล่าง ให้ดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้


The screenshot displays the "Atterberg Limits Test" data entry form. The form is divided into several sections:

- General Data:** Includes fields for Client Name, Project Name, Location, Sample, Date of Test (set to 25 ตุลาคม 2565), Task No. (0457_65), Tested by, and Checked by.
- Data Monitor | Graph for Liquid Limit Determination:** A section for monitoring data and generating a graph.
- Liquid Limit Determination:** A table with 5 columns for test numbers and rows for various mass and water content measurements.
- Plastic Limit Determination:** A similar table for plastic limit measurements.
- Buttons:** "Calculate" and "Print Preview" buttons are located on the right side.
- Status Bar:** Shows the database file path, time (01:11:40), and system icons.


1. เข้าไปยัง Settings จะปรากฏหน้าจอตั้งรูปข้างล่าง แล้วคลิกเลือก Time & Language

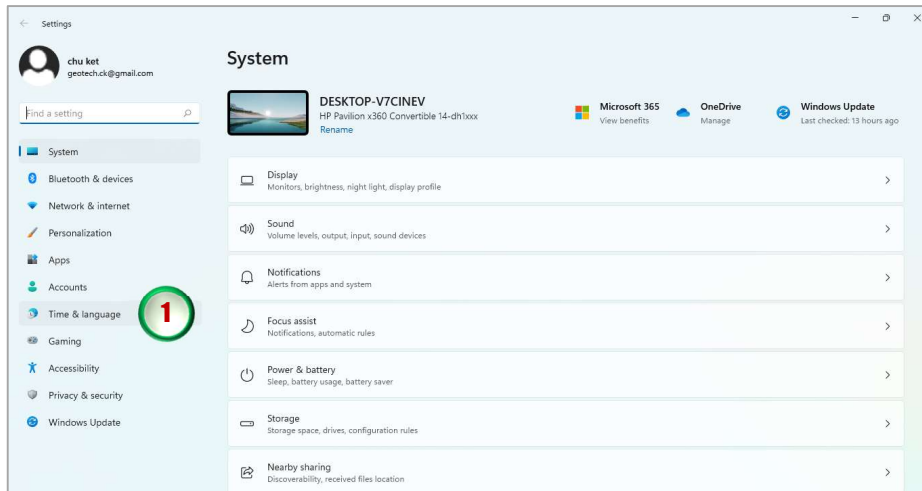


2. จะปรากฏหน้าจอตั้งรูปข้างล่าง ให้คลิกเลือก Language & region

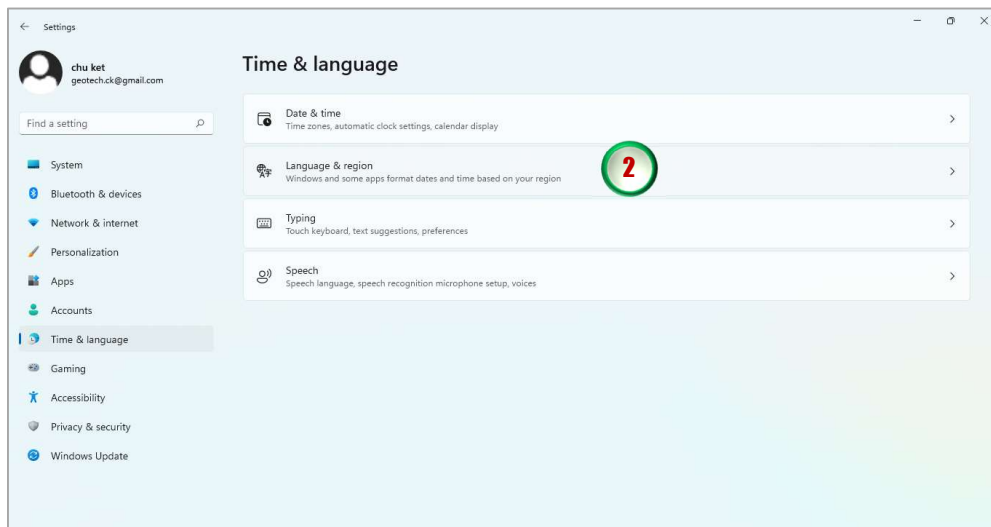



3. จะปรากฏหน้าจอตั้งรูปข้างล่าง ให้เลือก Administrative language settings

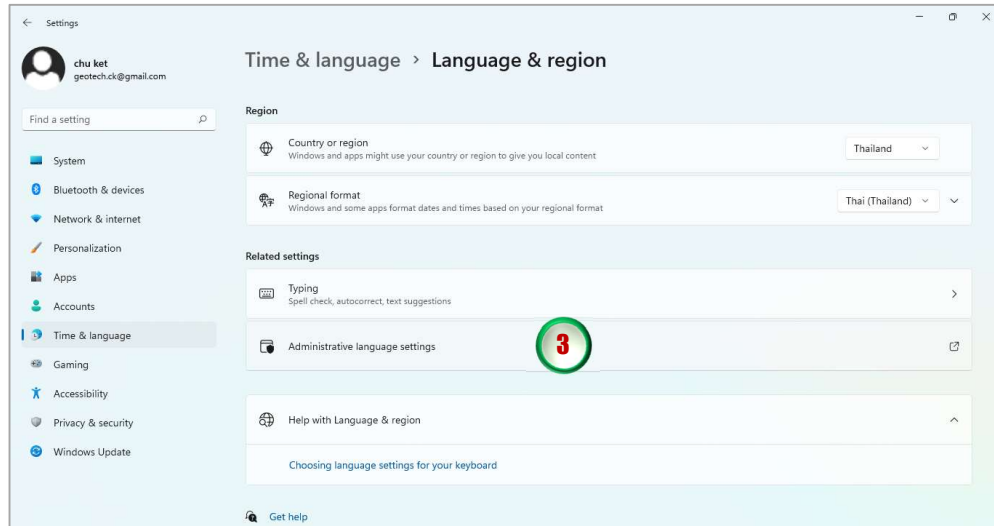


4. จะปรากฏหน้าต่างดังรูปข้างล่าง ให้คลิกปุ่ม Change system locale...

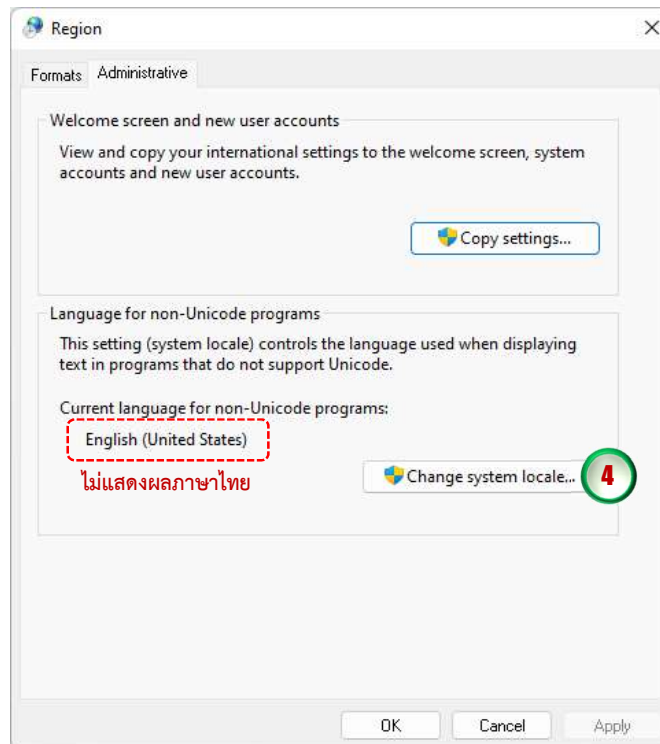

5. จะปรากฏหน้าจอตั้งรูปข้างล่าง ให้คลิกที่หัวลูกศรซึ่งจะปรากฏรายการภาษาต่าง ๆ ให้เลือก Thai (Thailand) แล้วคลิกปุ่ม OK

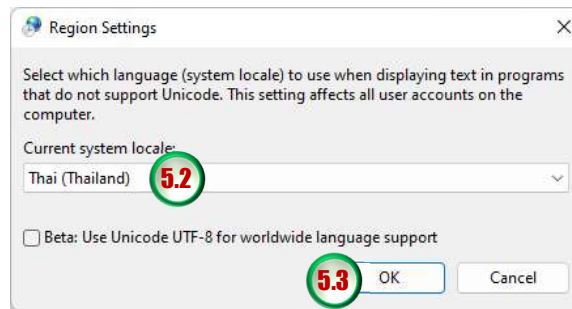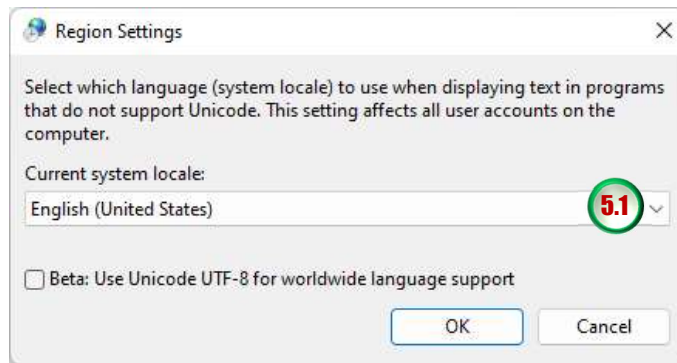

6. จะปรากฏหน้าจอตั้งรูปข้างล่าง คลิกปุ่ม Restart now รอจนคอมพิวเตอร์เปิดใช้งาน

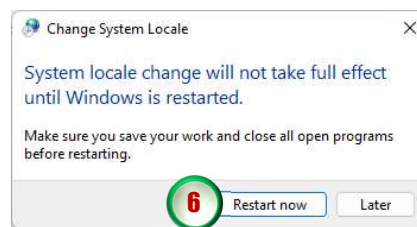

7. ลองเปิดใช้งานโปรแกรมใหม่ จะแสดงฟอนต์ภาษาไทยโปรแกรมสามารถแสดงฟอนต์ภาษาไทยได้ แล้ว ตั้งรูปข้างล่าง

ทดสอบหาขีดจำกัดลิมิตแอตเบิร์ก
Atterberg Limits Test

General Data

Client Name	บริษัท ช. เพลินผล จำกัด	Task No.	0457_65
Project Name	ข้อมูลโรงงานหลูกรังของประชาชน (ต่อจากเดิม)	Sample	นายศักดิ์สิทธิ์ ฆะนำน
Location	พื้นที่ 5 ตำบลใหม่ อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	Date of Test	25 ตุลาคม 2565
		Checked by	ศศ.ดร.ฐศักดิ์ ศิริรัตน์

Data Monitor | Graph for Liquid Limit Determination

Liquid Limit Determination

Test No.	1	2	3	4	5
Number of Blows					
Mass of can + wet soil. (g)					
Mass of can + dry soil. (g)					
Mass of can. (g)					
Mass of water. (g)					
Mass of dry soil. (g)					
Water content. (%)					

Plastic Limit Determination

Test No.	1	2	3	4	5
Mass of can + wet soil. (g)					
Mass of can + dry soil. (g)					
Mass of can. (g)					
Mass of water. (g)					
Mass of dry soil. (g)					
Water content. (%)					
Plastic Limit. (%)					
Average Plastic Limit. (%)					

Database File is: C:\Users\hp\Documents\RoadMatPro\Data\RMAT_Pong1.mdb 01:23:36